



Montagehandleiding

Rechte pop-up wand

Inhoud

Volledige wand met klittenbandbevestiging

Handige koffer

Gereedschap:

Er is verder geen extra gereedschap nodig!

Aantal personen:

Onze tip is om dit met twee personen te monteren.

Check, check, dubbelcheck?
Op naar stap 1

1

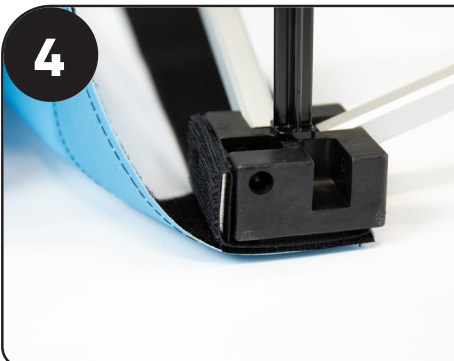
Je haalt de wand uit de koffer en zet het op de grond neer.

2

Trek de wand open. Dit is vergelijkbaar met het opzetten van een harmonica.

3

Vervolgens druk je op de zwarte knoppen tot je een klik hoort. Dit herhaal je bij alle zwarte knoppen.

4

Je laat de wand op de grond liggen. Het klittenband, herkenbaar aan de witte streken, wijst naar boven toe. Tip: voorkom vlekken en gebruik handschoenen en een schone ondergrond.

5

Je pakt het doek en zet deze vast met het klittenband aan de wand. Zorg dat je onderaan aan de zijkant begint.



6 Zit de zijkant vast? Tijd om het doek te bevestigen. Deze trek je over de gehele wand. Zorg ervoor dat het doek strak is en maak deze vast met het klittenband.



7 Zo, het doek zit goed stevig vast. Tijd om de wand omhoog te zetten!



8 Via de achterkant van de wand til je de wand omhoog.



9 Laatste check: zit het doek helemaal strak op de wand? Mocht je toch nog een oneffenheid zien dan trek je deze alsnog eenvoudig strak met het klittenband.



10 De ultieme finishing touch: LED-verlichting. Deze bevestig je aan de bovenkant van de wand en je hebt hier de keuze uit zilver of zwart.

