



## Graphic installeren in een roll-up met kleefbevestiging

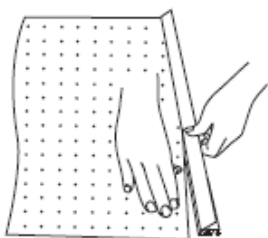


Open het boven-klemprofiel, schuif de graphic ertussen en klem het profiel weer dicht.

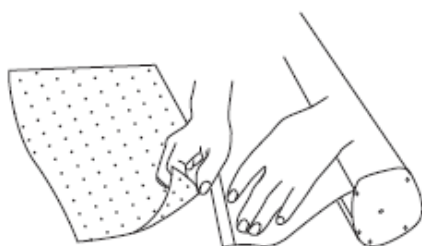


Bevestig de andere zijde van de graphic aan het beginstuk wat uit de rollup steekt. Verwijder eerst de beschermstrip van de lijmlaag. Bij hergebruik moet er een nieuwe plakstrip aangebracht worden.



Fixeer de verbinding door met transparante tape beiden nog aan elkaar te plakken met minimaal 4cm overlap. Doe dit aan de vóór- en achterzijde

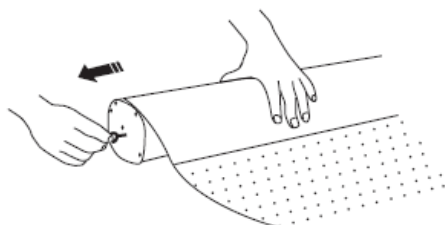

Houdt de roll-up én de graphic met 1 hand vast, terwijl je de beveiligingspin eruit trekt. Bewaar deze pin altijd.

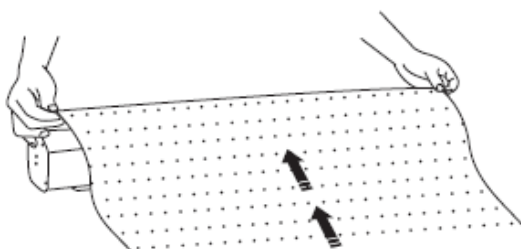

Geleid nu de graphic netjes de roll-up in, deze zal door het spanmechanisme vanzelf naar binnen willen.

Indien je de graphic wilt vervangen, trek de graphic er dan zo ver mogelijk uit en steek de beveiligingspin dan weer terug in de zijkant van de roll-up en herhaal daarna het bovenstaande verhaal. Let wel, een roll-up met kleefbevestiging is niet bedoeld om veelvuldig de graphic van te vervangen.